

WSYNC-RJ-X: DONGLE 868MHZ / BLUETOOTH



*** **ATTENZIONE:** Se si intende utilizzare il WSYNC-RJ-X accoppiato ad un WSYNC-EXTENDER fare riferimento **esclusivamente** alle istruzioni allegate al WSYNC-EXTENDER ***

1. PROCEDURA DI ACCOPPIAMENTO ALLO SMARTPHONE DI UN WSYNC-RJ-X APPENA ACQUISTATO


- * Collegare il dongle WSYNC-RJ-X alla VAS tramite il cavo RJ-11 fornito con il wsync. Il led del dongle emetterà un lungo lampeggio verde.
 - * La VAS riconoscerà il dongle collegato: tutti i LED delle uscite inizieranno a lampeggiare e tutte le uscite risulteranno aperte fino alla rimozione del wsync.
- Sulla VAS, sia il led blu wsync che il led verde ready lampeggiano ad indicare che il wsync non è ancora stato accoppiato ad uno smartphone.
- * **SMARTPHONE ANDROID:** Verificare che il bluetooth dello smartphone sia attivo. Aprire la App TSEC che automaticamente ricerca schede VAS nelle vicinanze. Non appena rilevati wsync e scheda, premere CONNETTI per iniziare la procedura di accoppiamento Bluetooth. Durante l'accoppiamento verrà richiesto un PIN: inserire il valore 0000.
 - * **SMARTPHONE IOS:** Verificare che il bluetooth dello smartphone sia attivo. Nelle impostazioni del bluetooth dello smartphone, eseguire la ricerca di nuovi dispositivi. Eseguire l'accoppiamento al dispositivo TSEC-WSYNC. Durante l'accoppiamento verrà richiesto un PIN: inserire il valore 0000. Aprire la App TSEC.
 - * Una volta accoppiato un wsync ad uno smartphone, non sarà più necessario inserire alcun PIN: da questo momento in poi solo lo smartphone accoppiato può interagire con il wsync.
 - * Al termine della procedura di accoppiamento, il led verde ready sulla VAS rimane acceso fisso.

È anche possibile dare un nome al wsync che si sta accoppiando: questo risulterà utile per poter distinguere wsync diversi attivi allo stesso tempo.

2. RESET DI UN WSYNC ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA (DISACCOPIAMENTO DALLO SMARTPHONE)

Per riutilizzare un dongle WSYNC già accoppiato con un altro smartphone procedere come segue:

- * Collegare il dongle WSYNC-RJ-X(antenna BLU) alla VAS tramite il cavo RJ-11 fornito con il dongle.
- * Accedere sullo smartphone alle impostazioni bluetooth e dissociare il dispositivo WSYNC.
- * Sulla VAS estrarre e re-inserire il jumper JP1. A questo punto il led ready inizierà a lampeggiare indicando lo stato di dongle WSYNC inserito ma non accoppiato.
- * Successivamente sarà possibile accoppiare un nuovo smartphone al wsync seguendo la procedura di wsync appena acquistato.

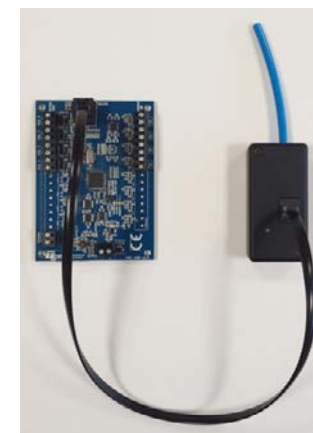

VAS

WSYNC-RJ-X